

MONSTER
QUICK
SPRAY
BOX
S
MONSTER

QuickSprayBox S - Kurzbedienungsanleitung

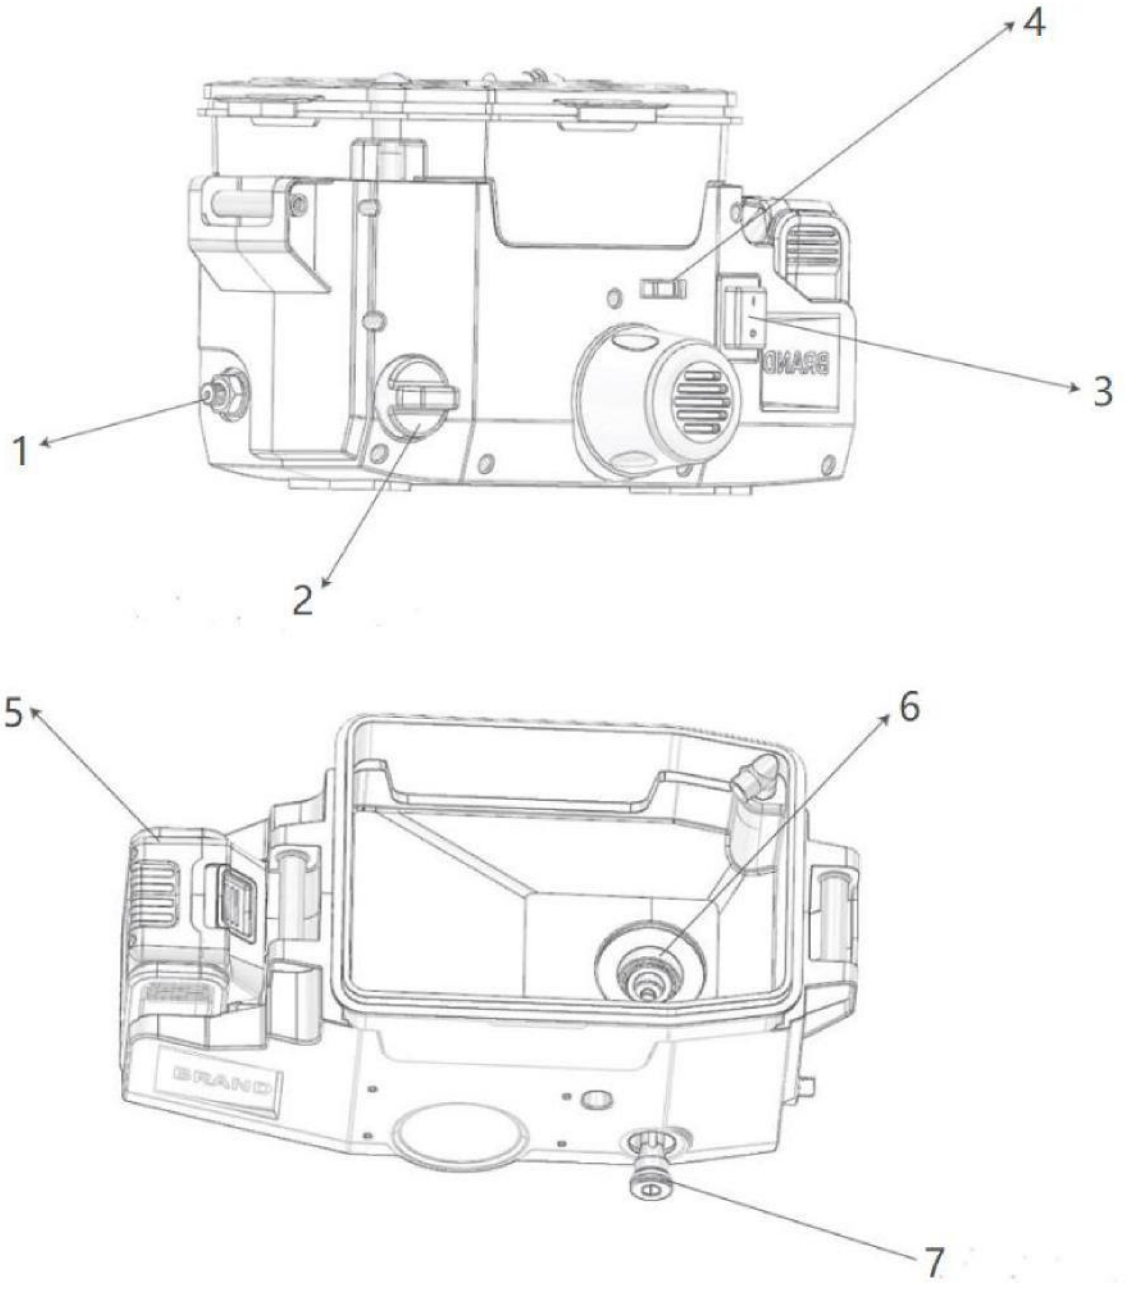

1	Schlauchanschluss
2	Entlastungsventil
3	ON/OFF Schalter
4	Druckregler
5	Batterie
6	Einlassventil
7	Auslassventil

Wählen Sie die Düse aus

Hinweis: Um eine gutes Spritzergebnis zu erzielen, wählen Sie die passende Niederdruckdüse

	Materialien (nur wasserbasierend*)					
Düsengröße	Lasuren	Lacke	Grundierungen	Dickschicht	Farbe	Dispersion
0,008" (0,20 mm)	X					
0,010” (0,25 mm)	X	X				
0,012” (0,30 mm)		X	X			
0,014" (0,36 mm)		X	X	X		
0,016” (0,41 mm)			X	X	X	X

Druckeinstellung/pressure control QuickSprayBox S

	1-2	2-3	3-4	4-6
Düse/tip size:	0.009"-0.010"	0.011"-0.012"	0.013"-0.014"	0.015"-0.016"




Stecken Sie niemals Ihre Finger, Hände oder andere Körperteile in den Sprühstrahl!
Richten Sie die Spritzpistole niemals auf sich selbst, andere Personen oder Tiere.
Verwenden Sie die Spritzpistole niemals ohne Schutzvorrichtung.
Behandeln Sie eine Spritzverletzung nicht als harmlosen Schnitt.
Im Falle einer Verletzung der Haut durch Beschichtungsmaterialien oder Lösungsmittel suchen Sie sofort einen Arzt auf, um
Schnelle und fachkundige Behandlung. Informieren Sie den Arzt über das verwendete Beschichtungsmaterial oder Lösungsmittel

*bedingt geeignet für lösemittelhaltige Materialien, keine Nitrolacke!!!


Einrichtung

Hinweis: Dieses Gerät verfügt über einen elektronischen Druckschutzschalter. Stellen Sie den Druck mit dem Druckregler ein.

1. Sprühschlauch und Spritzpistole anschließen. Setzen Sie die Batterie ein.

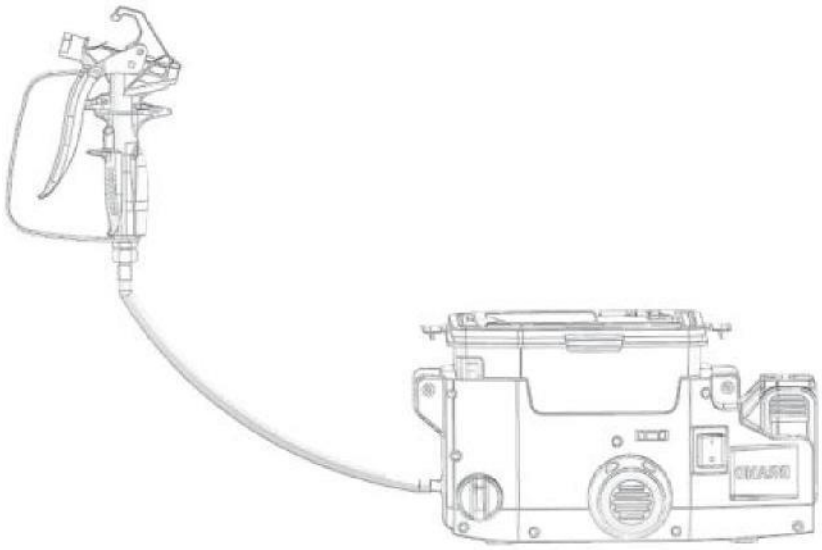


2. Geben Sie Testwasser in den Becher und verschließen Sie den Becherdeckel.

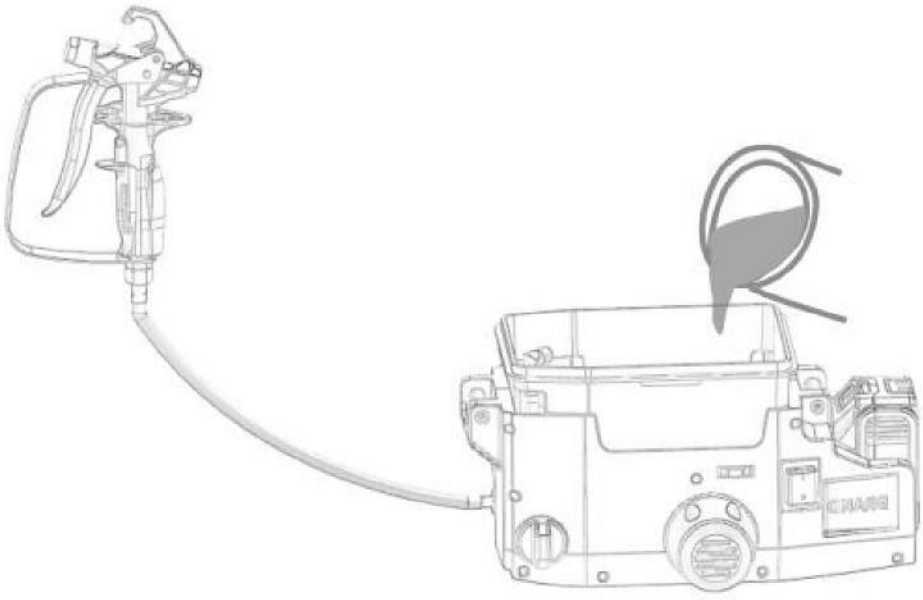

Spritzen:


3. Düse anbringen, ON-Schalter einschalten, Spritzpistole abziehen, Wasser in einen Eimer sprühen.

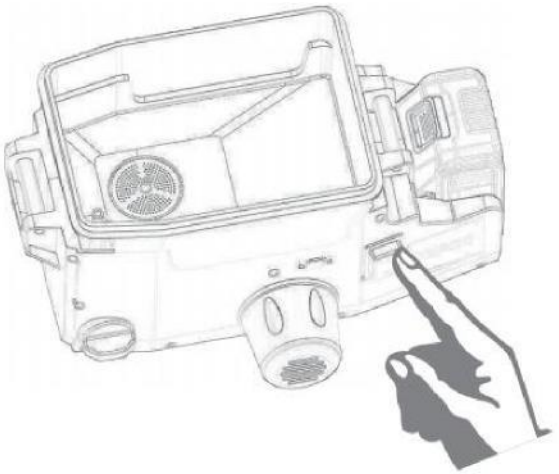





4. Bitte befolgen Sie nach jeder Befüllung den gleichen Schritt 3.

5. Wenn kein Wasser/Material aus der Spritzpistole austritt. Drücken Sie auf die Stahlkugel (Einlassventil) oder nehmen Sie das Filternetz heraus. Prüfen Sie, ob sich die Stahlkugel bewegen kann oder nicht, und reparieren Sie das Einlassventil, wenn die Stahlkugel feststeckt.

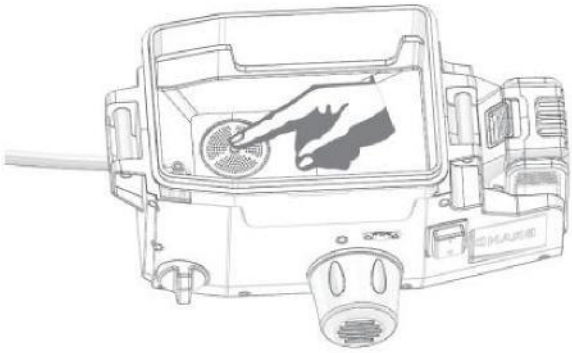

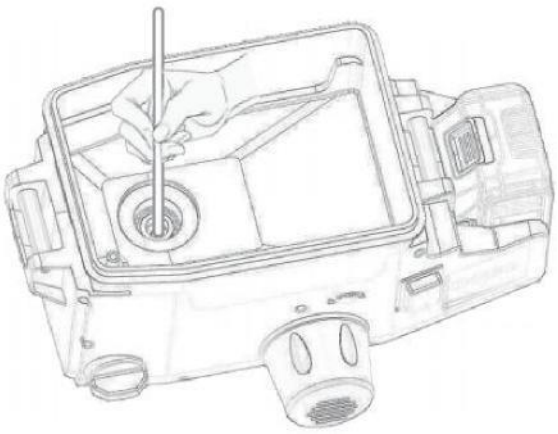

Fehlerbehebung: Materialaustritt

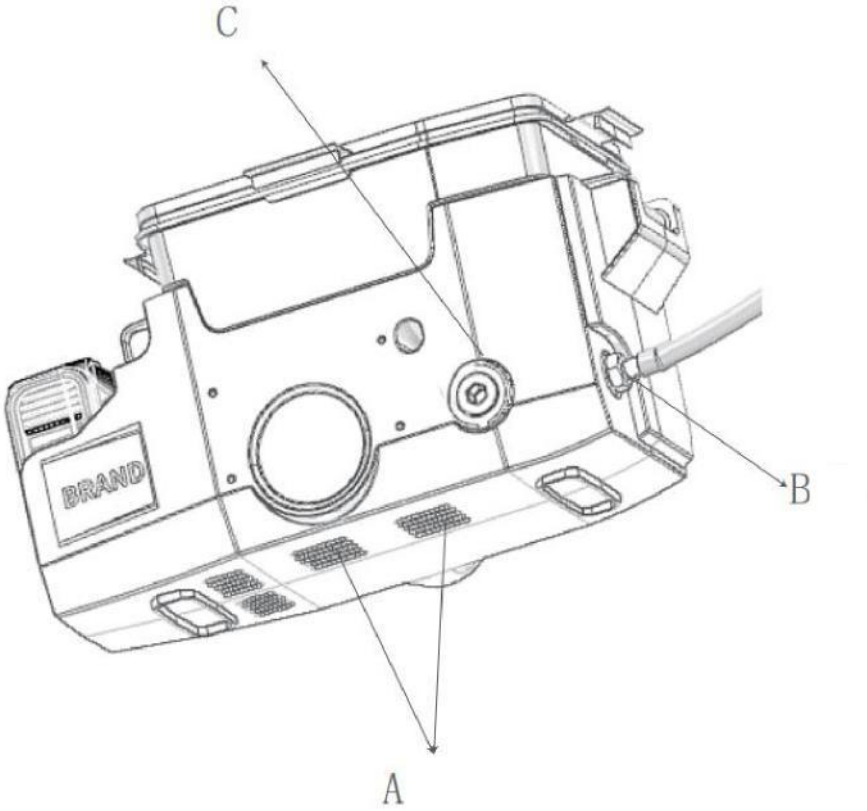


Leckage von A	Grund	1. O-Ring-Dichtungen verschlissen 2. Rücklaufrohr abgeklemmt
	Lösung	1. Ersetzen Sie die O-Ringe 2. Rücklaufrohr wieder anschließen
Leckage von B	Grund	1. Steckverbinder des Auslassventils lose 2. Sprühschlauch lässt sich nicht gut verbinden
	Lösung	1. Tragen Sie etwas Dichtungskleber auf, um sicherzustellen, dass keine Leckagen entstehen 2. Sprühschlauch gut festziehen
Leckage von C	Grund	Dichtungen verschlissen
	Lösung	Ersetzen Sie die Dichtungen

Fehlerbehebung

Druck instabil:

1. Schalten Sie das Gerät aus. Deinstallieren Sie den Akku. Lösen Sie die Spritzpistole aus, um den Druck zu entlasten.

2. Öffnen Sie den Becherdeckel, lösen Sie die Schraube, reinigen Sie das Einlassventil oder tauschen Sie Teile des Einlassventils aus.

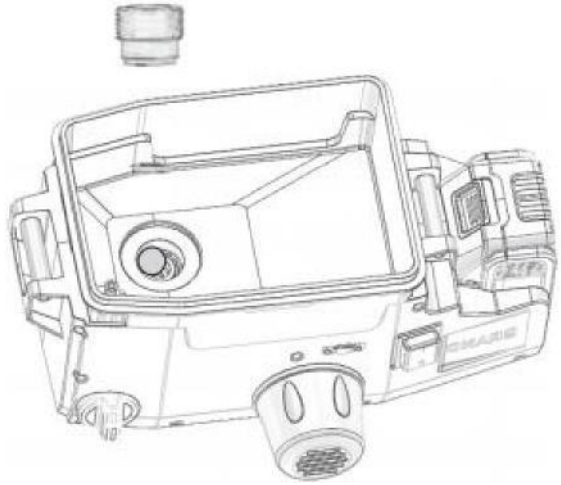

3. Demontieren Sie das Auslassventil, um zu prüfen, ob Teile verschlissen sind. Reinigen Sie das Auslassventil oder tauschen Sie Teile des Auslassventils aus.

